


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
R1	15	Rib	Balsa 1,5
R2	1	Rib	Balsa 1,5
R3	1	Rib	Balsa 4
W1	2	Main spar	Balsa 6x6
W2	1	Leading edge	Balsa 8x8
W3	2	Trailing edge	Balsa 1,5x40
W4	2	Wingtip	Balsa 4
W5	4	Triangle	Balsa 4
W6	4	Triangle	Balsa 4
W7	4	Block	Balsa 20x30x40
W8	4	Block	Balsa 8x30x35
W9	2	Webbing	Balsa 1,5
W10	2	Webbing	Balsa 1,5
W11	1	Tip weight	20 gr.total
W12	1	Lead out support	Ply 2
W13	1	Insert	Balsa 1,5
S1	2	Sheeting front	Balsa 1,5
S2	2	Sheeting centre	Balsa 1.5
C1	22	Capstrip	Balsa 1,5
C2	1	Capstrip R2	Balsa 1,5

Bouwbeschrijving

- *Leg onder de onderste hoofdligger W1 enkele stukjes van 1,5 mm en pin de onderste ligger vast.
- *Lijm ribben R1 en R2 op de onderste ligger.
- *Lijm de bovenste ligger W1 en 2x W9.
- *Schuif de onderste vluchtboord W3 in de ribben en lijm deze vast , alsook 2x W10.
- *Lijm de aanvalsboord W2.
- *Lijm de lead-out geleiding W12 tegen R3 en de halve rib R2 daartegen , ook opvulplaatje W13 op de bovenste ligger en in R3.
- *Schuur de bovenste vluchtboord W3 onder hoek , zie detail op bouwtekening vleugel en lijm deze vast.
- *Lijm de voorste bovenste beplanking S1 , de midden beplanking S2 en de capstrips C1 en C2 , nog op lengte te snijden.
- *De vleugel losmaken en omdraaien , de ribsteunen verwijderen , lijm de onderste beplankingen S1 en S2 en de capstrips C1.
- *Lijm de vleugeltippen W4 en de driehoeken W5 , W6 en de blokken W7 , W8 , schuur in vorm.
- *Lijm het tipgewicht W11 , 20 gr. in totaal.

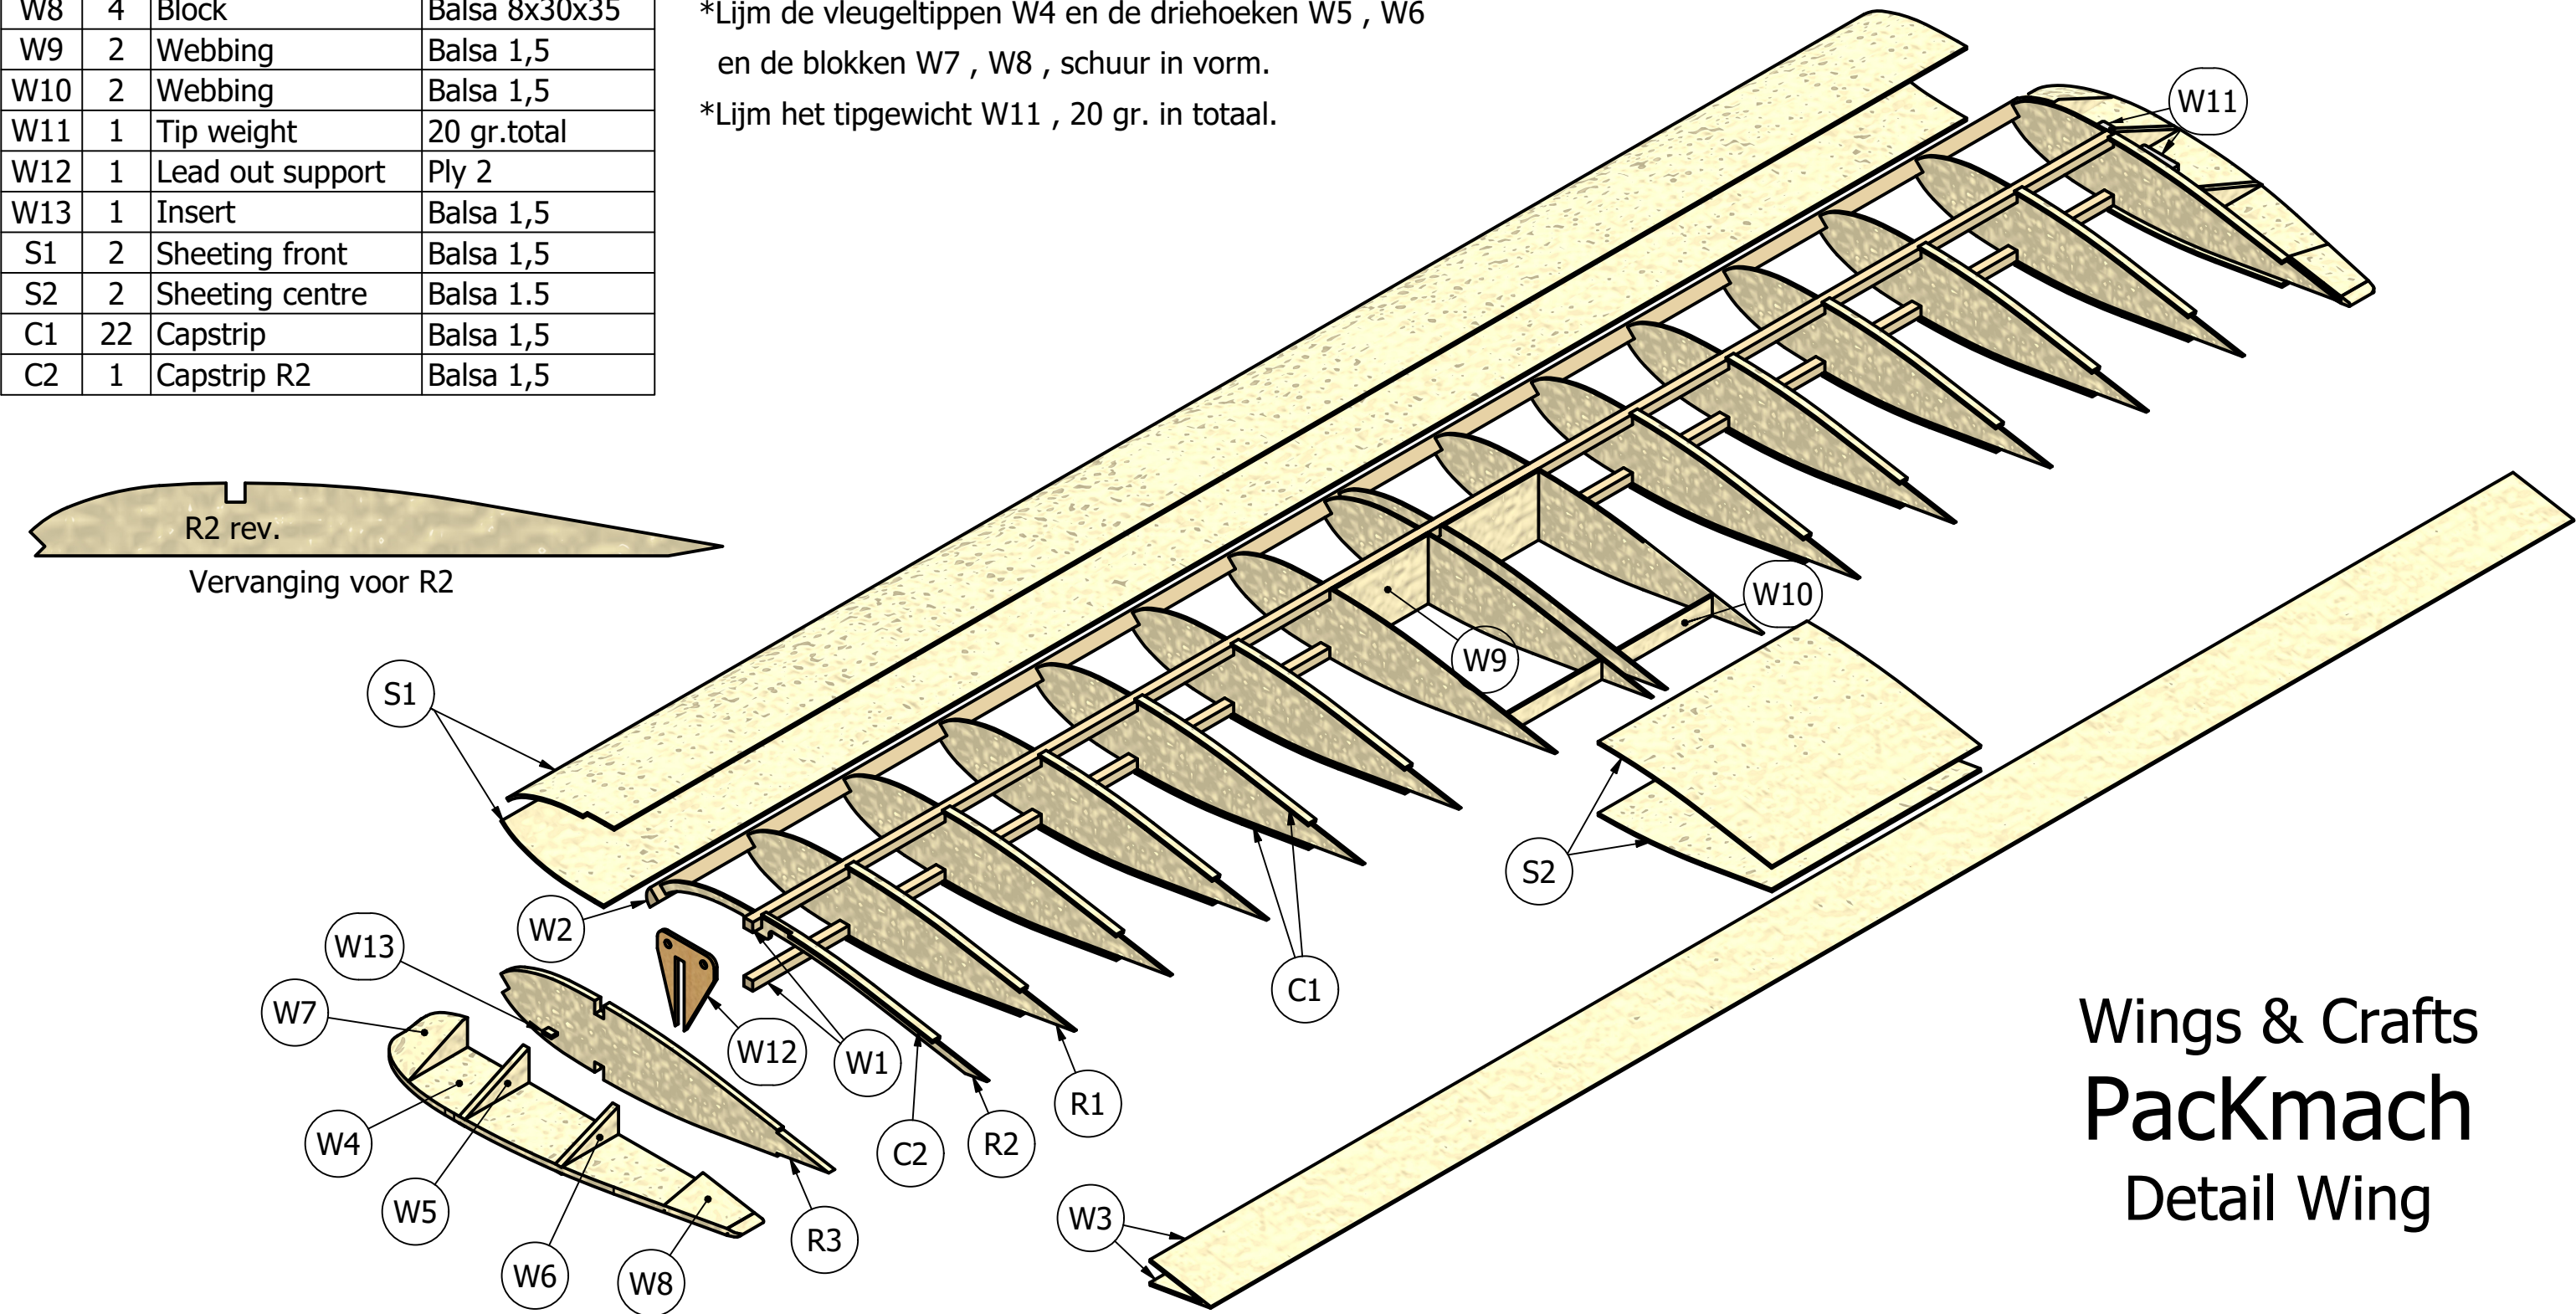

Wings & Crafts
Packmach
Detail Wing